

1. Предостережения и уведомления

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEXAND.

Для наиболее эффективной работы с устройством, пожалуйста, внимательно прочтите данное Руководство пользователя. Ознакомившись с ним, Вы получите всю необходимую информацию.

Все изменения в данное краткое руководство и портативные кухонные устройства LEXAND (технические характеристики и комплектацию) могут вноситься производителем без предварительного уведомления пользователей. Рисунки и схемы, представленные в руководстве, могут отличаться от внешнего вида реального продукта.

В случае обнаружения ошибок в данном Руководстве и программном обеспечении, пожалуйста, сообщите о них по контактам, указанным на официальном сайте www.lexand.ru

Во избежание непредвиденных последствий, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным Руководством, а также используйте только оригинальные аксессуары. Если Вы нарушите правила эксплуатации устройства, и подсоедините к нему несовместимые аксессуары, то гарантия на данный товар будет автоматически аннулирована. Более того, неправильная эксплуатация устройства очень опасна как для Вашего здоровья, так и для здоровья окружающих. Изготовитель и его представители не могут нести ответственность за возможный ущерб, вызванный несоответствующей, ошибочной и неправильной эксплуатацией.

Устройство предназначено только для бытового применения. Любой другой вид применения является ненадлежащим и опасным.

ВНИМАНИЕ:

Во время пользования не исключена возможность получения различных травм. Будьте внимательны при использовании прибора и не допускайте возможностей, при которых может возникнуть травмоопасный случай.

⚠ Существует опасность поражения электрическим током. Прибором можно пользоваться только в случае, если у самого прибора и шнура зарядного устройства нет никаких повреждений.

⚠ Прибор оснащен встроенной аккумуляторной батареей. Не пытайтесь извлечь ее ни при каких обстоятельствах.

⚠ Не допускайте детей близко к электроприбору. Никогда не оставляйте детей без присмотра, чтобы они не смогли использовать прибор в качестве игрушки и т.д.

⚠ Лица (включая детей) с пониженным восприятием органов чувств и различными расстройствами не должны самостоятельно использовать данное устройство.

⚠ Перед сборкой прибора, перед каждым его использованием, перед его чистой убедитесь, что сетевой шнур извлечен из розетки. Также вынимайте сетевой шнур из розетки в случае возникновения любых неисправностей, или когда пользователю необходимо покинуть помещение.

⚠ Не эксплуатируйте прибор в местах с повышенной влажностью, вблизи источников тепла, не допускайте длительного воздействия на прибор прямого солнечного света.

⚠ Избегайте контакта с движущимися деталями. Для предотвращения травм и / или повреждения прибора при его использовании, не допускайте соприкосновения насадок с руками, волосами, одеждой, а также с другими приборами и кухонными принадлежностями.

⚠ Не допускайте попадания воды на основной блок и не мойте его в посудомоечной машине.

⚠ Не разбирайте прибор самостоятельно. Все виды работ по устранению неисправностей должны производиться только в авторизованных сервисных центрах, которые указаны в гарантийном талоне или на сайте производителя. В случае попытки самостоятельного вскрытия прибора гарантия аннулируется.

⚠ Прибор не требует дополнительного обслуживания в течении всего срока эксплуатации, указанного в данном руководстве.

⚠ Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т.д.) может представлять потенциальную опасность для детей. Храните упаковку в недоступном для детей месте.

⚠ Для хранения упакуйте прибор в коробку и храните в сухом помещении, в местах, недоступных для детей.

⚠ Сохраните данное руководство по эксплуатации для дальнейших справок, а в случае передачи прибора другому владельцу, передайте инструкцию вместе с прибором.

⚠ В случаях повреждения сетевого шнура - обратитесь в аккредитованный сервисный центр для его замены специалистом имеющим должную квалификацию.

- Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев, начиная от даты продажи.

- Срок службы оборудования составляет 24 месяца, начиная от даты изготовления.

2. Советы и рекомендации


Прибор обеспечивает быстрое и качественное взбивание. Поэтому время взбивания в большинстве рецептов может быть скорректировано, во избежание чрезмерной переработки ингредиентов.

Скорость взбивания регулируется за счет переключателя скоростей. Для того, чтобы определить идеальное время взбивания, при работе, наблюдайте за консистенцией ингредиента и остановите процесс, когда смесь будет иметь желаемый внешний вид в соответствии с тем, как описано в вашем рецепте.

🔊 Не используйте прибор для взбивания ингредиентов, которые не предназначены для этого.

🔊 Если вращение венчиков затруднено, убедитесь, что в чашу с ингредиентами не попали посторонние предметы. В случае попадания постороннего предмета убедитесь, что прибор не подключен к сети питания и исключена возможность включения устройства, после чего устранили препятствие блокирующее вращение венчиков.

3. Органы управления портативного миксера HM LX 100

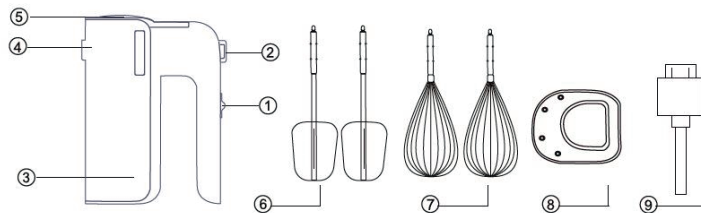

1. Кнопка регулировки скоростей;
2. Кнопка отсоединения венчика;
3. Прибор (миксер);
4. Места посадки венчиков;
5. Дисплей с индикацией контроля зарядки аккумулятора;
6. Венчики (турбо);
7. Проволочные венчики;
8. Подставка для миксера;
9. Кабель USB Type - C

4. Использование портативного миксера:

- Убедитесь, что прибор заряжен и имеет достаточное количество заряда для работы.

- Убедитесь, что кнопка регулировки скоростей изначально установлена в положении «0».

- Вставьте венчики в места для посадки венчиков до характерного щелчка. Убедитесь, что венчики установлены верно и не шатаются в местах их посадки.

- Поместите в рабочую емкость (чашу) желаемое количество необходимого продукта.

- Прибор имеет четыре скорости. Для начала процесса, выберите первый уровень скорости и начните взбивание. Далее, Вы можете увеличить скорость вращения, передвинув тумблер регулировки скоростей от первого уровня до четвертого.



Тумблер переключения скоростей

ВНИМАНИЕ!

Избегайте перегрева прибора. Не допускайте длительного использования без перерыва для охлаждения. Максимальное время использования без перерыва не должно превышать 3 минуты.

Полного заряда батареи хватает приблизительно на 15-20 циклов работы. Один цикл не должен превышать 3 минуты. Через 3 минуты непрерывной работы, прибор отключится автоматически на 1-2 минуты для охлаждения двигателя, после чего можно продолжить процесс взбивания.

Данные по количеству циклов и их продолжительности могут быть иными в зависимости от плотности взбиваемых ингредиентов и уровня заряда батареи при котором начал процесс работы.

Индикация заряда батареи отображается на дисплее и Вы всегда можете отследить остаточный уровень заряда.

Прибор не будет заряжаться во время его работы. Для заряда прибора, остановите процесс работы, подсоедините кабель зарядного устройства и заряжайте прибор.

5. Чистка

ВНИМАНИЕ:

Выполняйте чистку прибора сразу после использования, в противном случае, последующая чистка может быть затруднительна.

Прибор ни в коем случае нельзя погружать в воду или другую жидкость, а также мыть его под проточной водой и в посудомоечной машине.

Нельзя пользоваться пароочистителем. Прибор может быть поврежден. Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами.

Для чистки прибора используйте влажную салфетку или мягкую тряпочку. После чистки вытрите прибор насухо мягкой салфеткой.

6. Технические характеристики портативного миксера HM LX 100

Аккумулятор:	Литий-ионный, 4500 мАч; 11,1 В
Время до полного заряда АКБ	3,5 ч
Разъем питания:	USB, Type-C
Мощность:	200 Вт
Входное напряжение:	5 В
Номинальный ток:	1,5 А
Входной ток:	1,5 А
Размер:	137x176x71 мм
Вес:	717 г
Материал:	Сталь/пластик
Цвет:	Черный

7. Диагностика и устранение неполадок

При возникновении неполадок в работе прибора, рекомендуем обратиться в авторизованный сервисный центр. Список авторизованных сервисных центров указан на сайте производителя: www.lexand.ru

8. Комплект поставки

Миксер портативный LEXAND HM LX 100 - 1 шт.

Кабель для зарядного устройства USB Type-C - 1 шт.

Венчики турбо- 2 шт.

Венчики проволочные - 2 шт.

Подставка для прибора - 1 шт.

Инструкция с гарантийным талоном - 1 шт.

